

## CONNEXION INTERNET DE VOTRE ARMOIRE

Il se peut que votre onduleur se déconnecte d'internet. Vous avez alors la possibilité de vous **reconnecter depuis votre application**.

Pour pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi, vous devez autoriser l'application à accéder à votre position. **Assurez-vous également d'être connecté à internet.**

Sur le côté droit de votre onduleur se trouve le **data-logger** :  
Afin de s'assurer que la connexion internet est réalisable :  
La deuxième LED (« COM ») doit être fixe.  
La troisième LED (« READY ») doit être clignotante.




*Note :*

*La première LED est fixe lorsque la connexion internet est effective.*


*Si toutes les LEDs sont éteintes, merci de contacter le SAV*

Vous pouvez ensuite suivre les étapes suivantes :

1. Depuis la page détaillée de votre centrale, aller dans le menu « Appareil » puis « Enregistreur ».
2. Cliquez ensuite sur « Configuration Wi-Fi».
3. Sélectionnez ensuite votre Wi-Fi puis rentrer votre mot de passe Wi-Fi

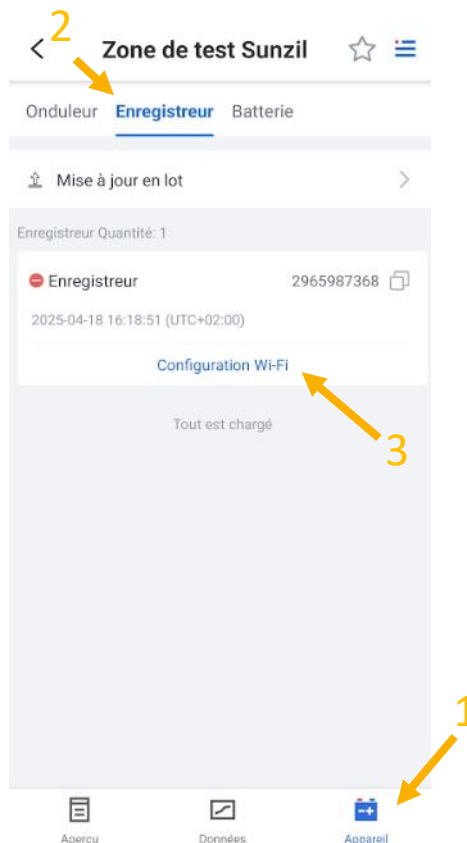

4. Cette page va ensuite apparaître :

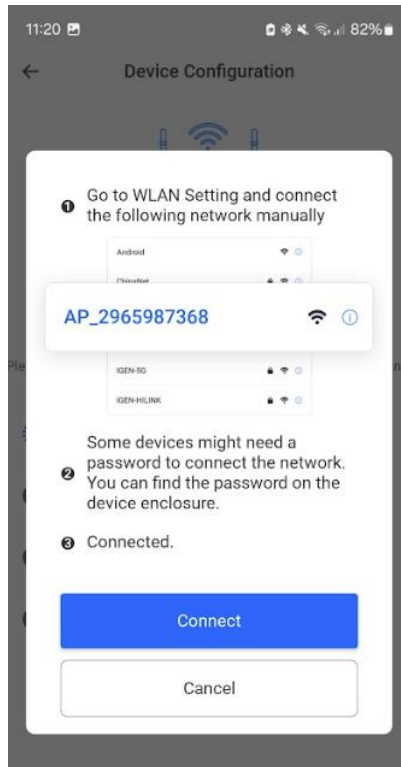

Suivez les actions suivantes :

- Allez dans la liste des Wi-Fi sur votre téléphone et connectez vous au Wi-Fi nommé AP\_XXX. Si un code vous est demandé à la connexion celui-ci est écrit sur le data logger (PWD)
- Une fois connecté, retournez sur l'application puis cliquez sur « Connect »

Attendez quelques instants le temps que l'appareil se configure.

**Votre appareil est maintenant connecté.**

Vous pouvez vérifier la bonne connexion de l'appareil en allant sur la page d'accueil de l'application.



**Remarque :**



L'utilisateur doit veiller au bon fonctionnement de la connexion internet de l'armoire afin de bénéficier intégralement de la garantie sur l'installation et du système de surveillance. Ce dernier n'étant pas couvert par la garantie SUNZIL, toute intervention liée à un problème de suivi de production entraînera des frais de déplacement et de service (voir les CGV).